

INSTALLATION INSTRUCTIONS
CAST-IN-PLACE DETECTABLE WARNING SYSTEM






1. The physical characteristics of the concrete shall be as specified in the contract documents while maintaining a slump range of 4-7 to permit the solid placement of the **AlertCast PAVER** in the wet cement.
2. The concrete shall be poured and finished level, true and smooth to the required dimensions prior to the placement of the **AlertCast PAVER**.
3. Allow concrete to set up to a semi-soft state prior to installing **AlertCast PAVER** panels. The **AlertCast PAVER** is designed to enable ease-of-installation through minimal aggregate displacement through side-flange vents on both ends.
4. Place the **AlertCast PAVER** panel in the required location. Simply press into the wet concrete, then using a rubber mallet tap the **AlertCast PAVER** panel down flush with the level of the adjacent concrete surface. **Note:** The embedment process shall not be accomplished by stepping on the panel as this may cause uneven setting and potential air voids beneath the panel surface.
5. Once satisfied the **AlertCast PAVER** panel installation is per code and project drawings, finish the concrete ramps and walks per project finishing specifications. During the concrete curing stage avoid standing on the **AlertCast PAVER** panel.
6. While the concrete is still workable, and if desired or required by the project, you can create a finished edge expansion joint around the panel perimeter.
7. Once the concrete is cured and ready for pedestrian traffic, remove any protective plastic covering. It may be necessary to cut the plastic with a sharp knife.

Always wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
face protection

If you have any additional questions, please contact DWS.

Thank you for your business!

866.999.7452
detectable-warning.com

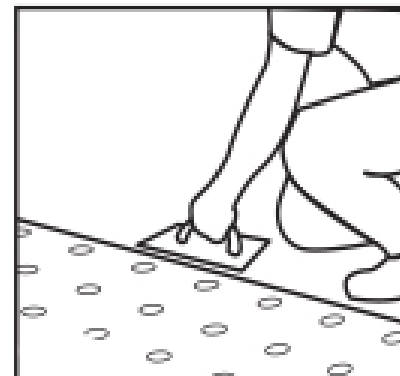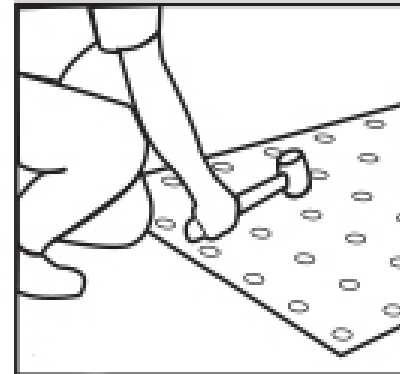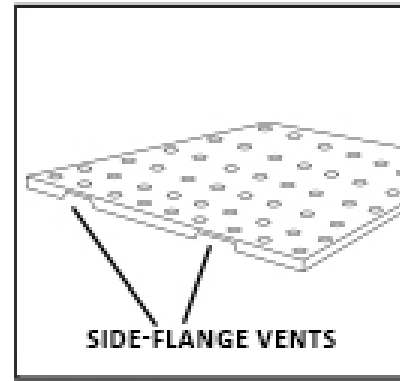

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
PARA HORMIGÓN COLADO IN SITU DE DETECTABLE WARNING SYSTEM



1. El material físico del hormigón es indicado en el documento de contrato mientras se mantiene un rango de asentamiento de 4-7 para permitir una colocación estable del **AlertCast PAVER** en el hormigón húmedo.
2. El hormigón se debe verter a las dimensiones del nivel acabado liso y correcto requeridas, antes de la colocación del **AlertCast PAVER**.
3. Permitir que el hormigón se asiente a un estado semisólido antes de instalar el panel de **AlertCast PAVER**. El **AlertCast PAVER** está diseñado para facilitar la instalación a través de desplazamiento mínimo de agregados, por medio de las pestañas con rejillas a los lados.
4. Coloque el panel de **AlertCast PAVER** en la ubicación requerida. Simplemente presione sobre el hormigón húmedo y con un Mazo de goma golpee suavemente el panel de **AlertCast PAVER**, hasta que este nivelado con la superficie del hormigón. Nota: El proceso de incorporación no se debe realizar pisoteando encima del panel. Esto puede terminar en una posición desnivelada y posible huecos de aire debajo la superficie.
5. Una vez satisfecho que la instalación del panel **AlertCast PAVER** cumpla con el código y dibujos del proyecto. Termine la rampa de hormigón según las especificaciones del proyecto. Durante el curado del hormigón evite pararse encima del panel **AlertCast PAVER**.
6. Mientras el hormigón aun es laborable, si lo desea o por requisitos del proyecto, puede crear una junta de expansión con borde terminado alrededor del perímetro del panel.
7. Una vez el hormigón este endurecido y listo para tráfico de peatón, remueva cualquier capa plástica protectora. Posiblemente se necesite cortar con una navaja afilada.

Siempre utilice guantes de protección/ ropa de protección/ protección ocular/
protección facial

Si tiene alguna pregunta adicional, por favor de contactar DWS.

¡Gracias por su confianza!

866.999.7452
detectable-warning.com